取扱説明書（＊工事店、電器店様へのお願い…この説明書はお客様に必ずお渡しください。）

真球 置式タイプ (MFL250-750)

●各部の名称

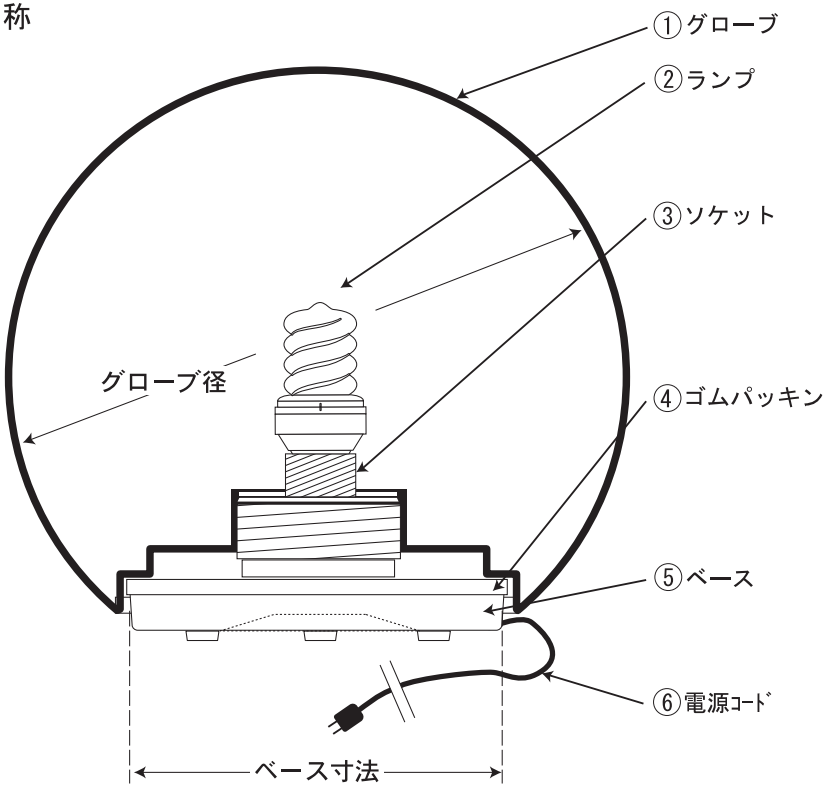

真球 置式 型 番	グローブ径 (直径 mm)	ベース寸法 (mm)	ソケットタイプ (口金)	標準ランプ (電球色)	使用可能な ランプの最大外径
MFL 250	250	149	E26	電球型蛍光灯 EFD10EL (40W型)	直径45mmまで
MFL 350	350	210	E26	電球型蛍光灯 EFD15EL (60W型)	直径65mmまで
MFL 550	550	318	E26	電球型蛍光灯 EFD25EL (100W型)	直径65mmまで
MFL 750	750	438	E26	電球型蛍光灯 EFD25EL (100W型)	直径65mmまで

※　上表に示されているワット数及び最大外径の数値を超えるランプは絶対に使用しないでください。
※　MFL250にはカラーフィルター(別売)を装着する事ができません。

ご使用になる前に

・取扱説明書をよくお読みになって理解してからご使用ください。
・器具銘板に表示されている電圧の±6%の変動内でご使用ください。
・電球型蛍光ランプは、電圧が低すぎるとランプが点灯しなかったり、寿命が短くなります。
　電圧が高すぎる場合はランプ電流が流れすぎて寿命が短くなる他、過熱し
　火災のおそれがあります。また直流電源では使用できません。
・この器具は屋外防雨形です。水中及び水上では、ご使用になれません。
・グローブの材質は強化ポリエチレンを使用しており、割れにくくなっておりますが、
　樹脂ですので、落としたり、固いものでこすると、キズがつくおそれがありますので
　取り扱いには十分気をつけてください。
・器具銘板に表示されているランプ以外は、ご使用にならないでください。
・ランプの交換やお手入れのときは、必ず電源を切ってください。
・点灯中や消灯直後のランプは高温ですのでご注意ください。
・指定外の使用（天井付けや壁付け）はしないでください。
・器具の改造はしないでください。
・器具を燃えやすい物、又ストーブ等放熱性のある物の近くや、サウナ等では
　使用しないでください。
・器具の上に乗ったりすることは絶対におやめください。器具破損による漏電や
　転倒によって、けがをするおそれがあります。

グローブの脱着方法

・①のグローブを⑤のベースから取り外すときは、グローブを反時計回りにまわして
　外してください。
・グローブを取り付けるときは、 グローブを時計回りにまわして取り付けてください。

※MFL550やMFL750はグローブの重量が重く、グローブ開口部とランプの位置を
　合わせることが一人の作業では困難なことがありますので二人以上で作業することを
　おすすめします。(MFL550＝約8kg、MFL750＝約15kg)